

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭСПЛУАТАЦИИ БАННОГО ЧАНА *Сибирь*



произведено
в СИБИРИ





ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ
БАННОГО ЧАНА «СИБИРЬ»!



ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ



ТЕХНОЛОГИИ СИБИРСКОГО ТЕПЛА



ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ

Банный чан на дровах «Сибирь» - уголок тепла и гармонии.

Современный ритм жизни все чаще приводит нас к эмоциональной и физической усталости. Представьте себе место, где каждое мгновение превращается в ритуал релакса и восстановления. Банные чаны из стали, наполненные теплом живого огня и ароматом древесины, – это не просто средство парения, это ключ к уникальному состоянию душевного равновесия и расслабления тела.

Элегантность и долговечность в каждом изгибе: стальная конструкция сочетает в себе прочность и изящество. Ее гладкие линии и аккуратные формы станут украшением любого ландшафта или интерьера. Надежность материала гарантирует долгие годы безупречной эксплуатации, а покрытие защищает от коррозии.

Инструкция по монтажу и эксплуатации предназначена для изучения принципа работы, правил безопасной эксплуатации и обслуживания чана. В инструкции приведены технические характеристики, сведения по монтажу, техническому обслуживанию и правильной эксплуатации.

Установка банного чана, монтаж дымоходной системы должны производиться в соответствии со СНиП 2.04.05-91.

ООО «НМК» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства изделия, поэтому в данном руководстве могут быть не отражены некоторые произошедшие изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	6
СХЕМА УСТРОЙСТВА.....	9
МОНТАЖ.....	11
СХЕМА УКЛАДКИ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ БАННОГО ЧАНА.....	11
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	11
УТИЛИЗАЦИЯ.....	11
УСТАНОВКА НА УЧАСТКЕ.....	12
ПОДГОТОВКА ЧАНА К ПАРЕНИЮ.....	12
ПАРЕНИЕ.....	12
УХОД ЗА ЧАНОМ.....	12
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	13
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	13
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЫМОХОДА.....	14
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	15
СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.....	15

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Банный чан «Сибирь» представляет собой большую ёмкость из металла, обшитую деревом изнутри. Чан устанавливается на открытом воздухе, рядом с источником воды. Он предназначен для парения и принятия оздоровительных водных процедур круглогодично.

Чаша чана и печь изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм, загрузочный канал из стали СТЗ толщиной 3 мм, а дно топочной камеры из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 3 мм. Конструкция печи обеспечивает естественную циркуляцию воды из чаши чана в водяную рубашку, что ускоряет нагрев.

Банные чаны «Сибирь» доступны в трех модификациях:

- Чан 6 граней: для парения до 4 человек;
- Чан 8 граней: для парения до 6 человек;
- Чан 8 граней с боковой печью: для парения до 6 человек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Ед. изм.	ЧАН 6 ГРАНЕЙ	ЧАН 8 ГРАНЕЙ	ЧАН 8 ГРАНЕЙ (бок.печь)
Объем воды (не доливая 150 мм до края)	л	1370	1550	1640
Глубина	мм	2130	2120	2182
Ширина	мм	1850	1960	2137
Высота	мм	1620	1610	1235
Высота с учетом дымохода	мм	3300	3300	3393
Глубина топочной камеры	мм	650	750	630
Масса нетто/брутто	кг	304/360	336/387	305/345

*Допустимые пределы отклонений по массе $\pm 10\%$.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БАННОГО ЧАНА «СИБИРЬ» 6 ГРАНЕЙ

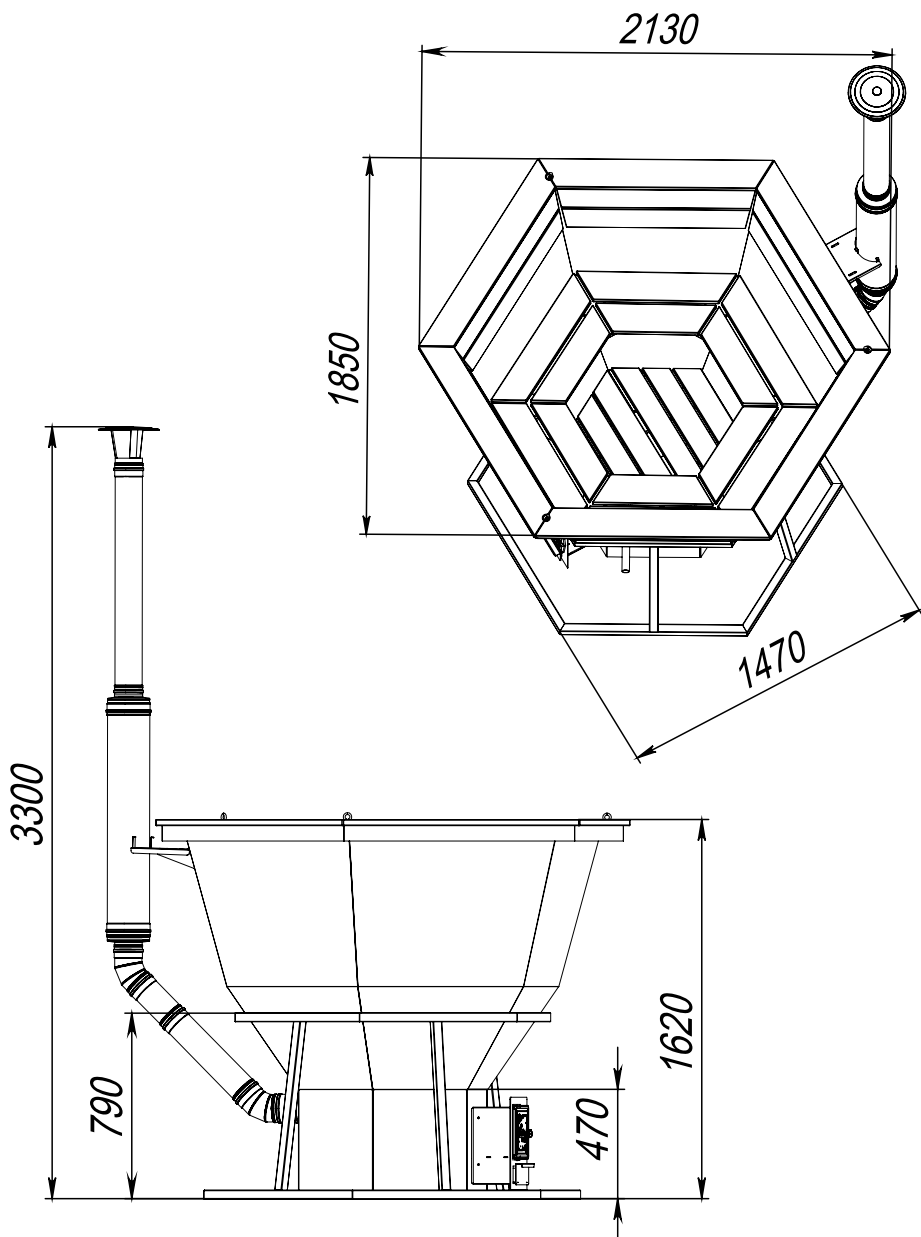


Рис. 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БАННОГО ЧАНА «СИБИРЬ» 8 ГРАНЕЙ

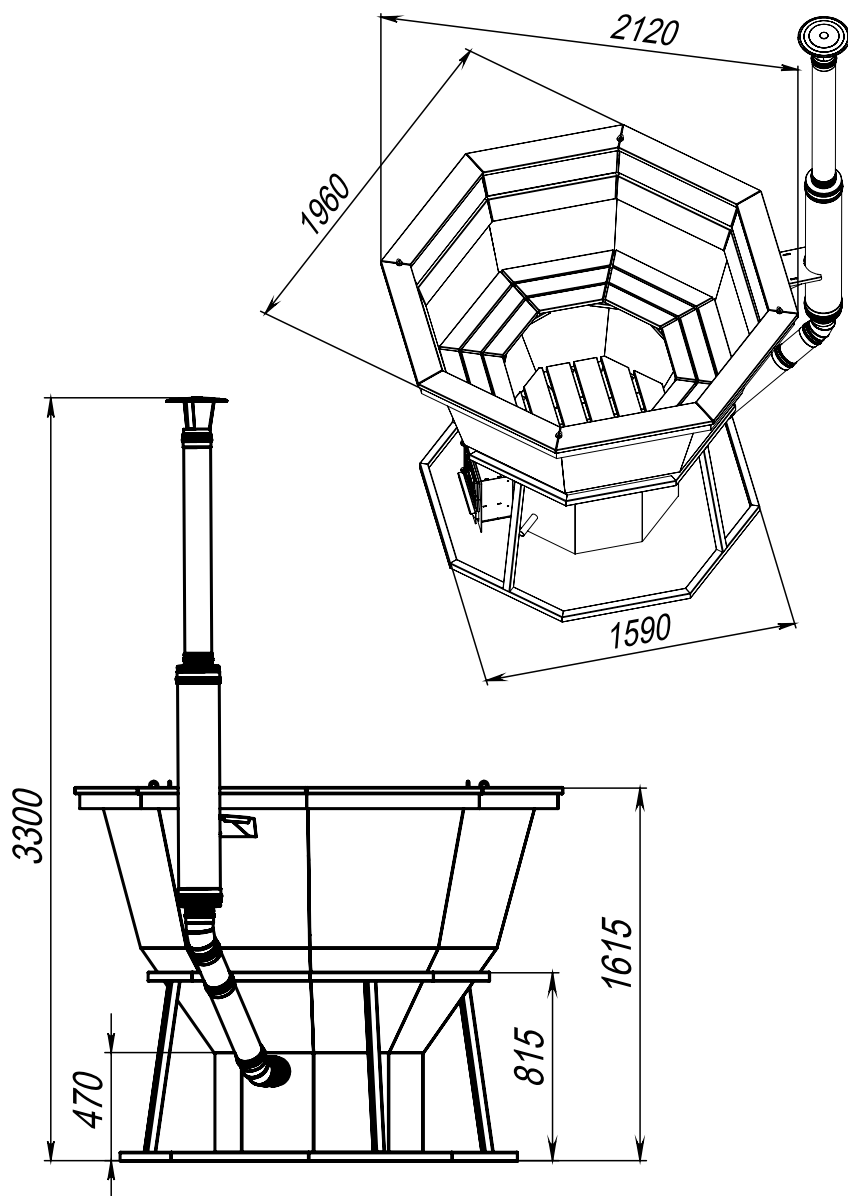


Рис. 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БАННОГО ЧАНА «СИБИРЬ» 8 ГРАНЕЙ С БОКОВОЙ ПЕЧЬЮ


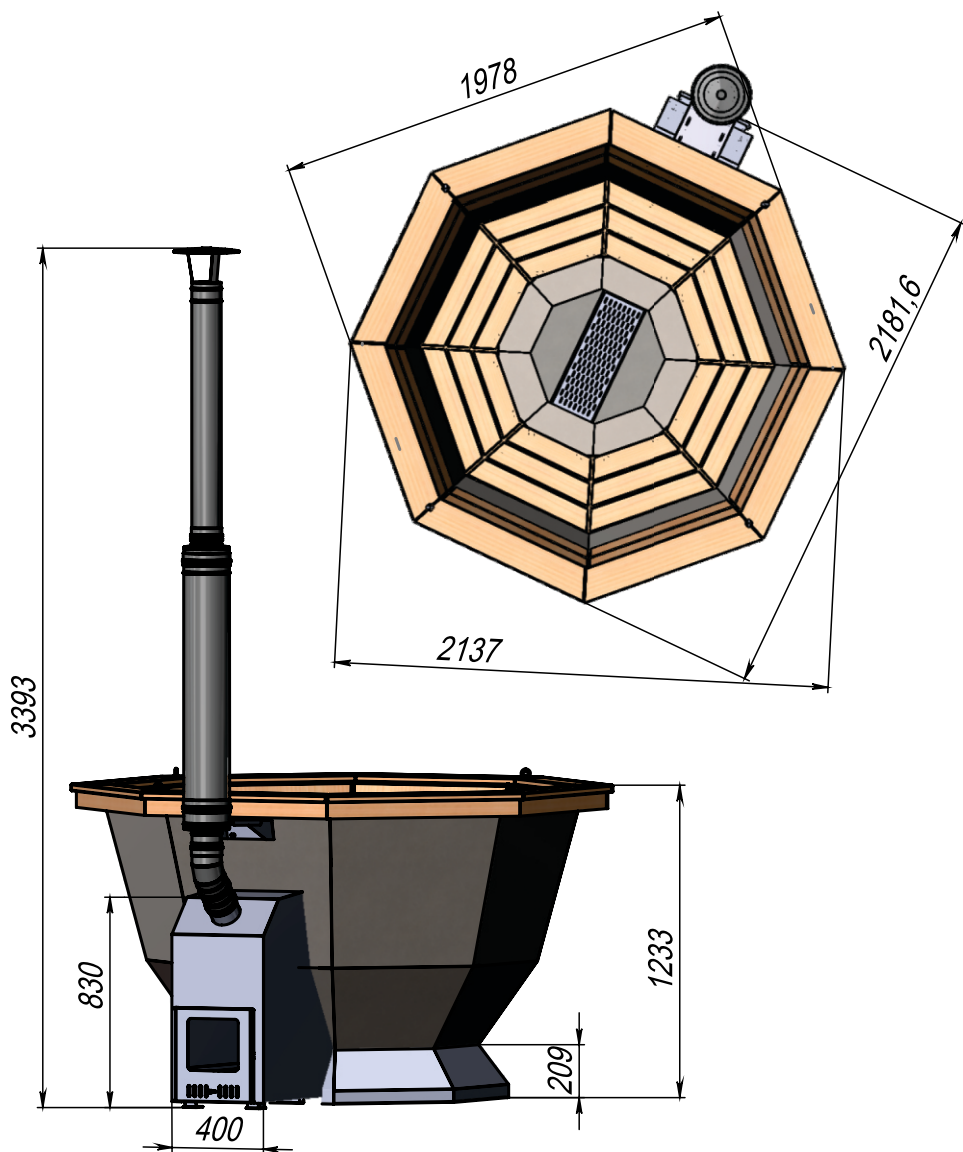


Рис. 3

СХЕМА УСТРОЙСТВА БАННОГО ЧАНА «СИБИРЬ»

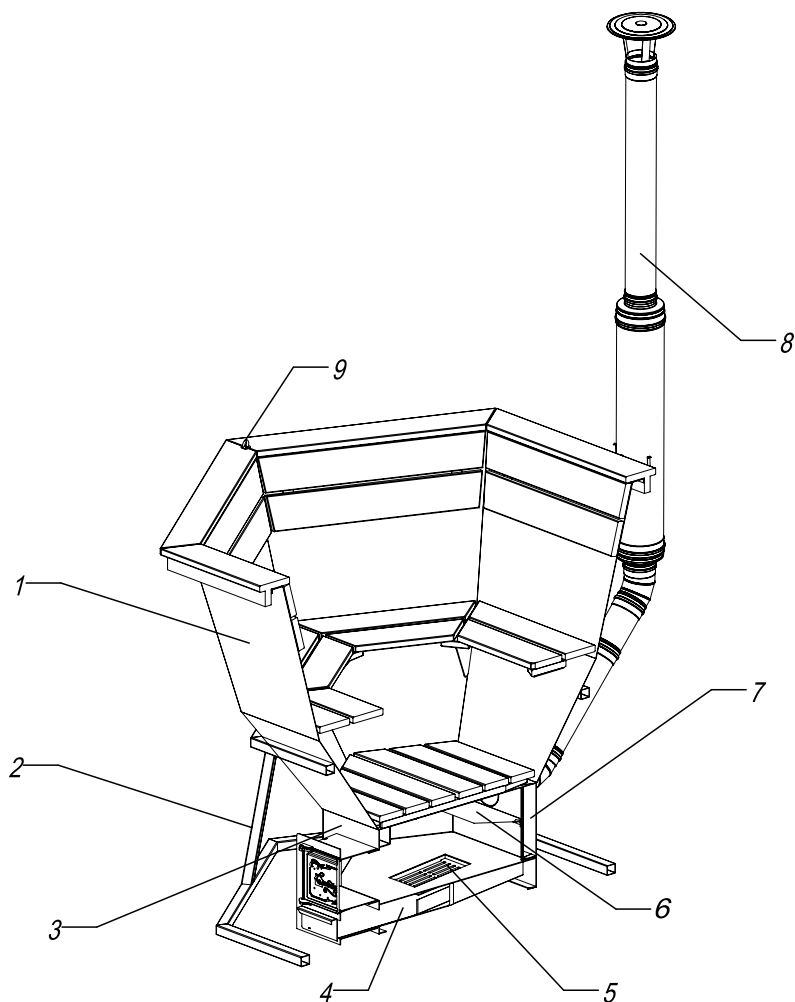


1 - чаша чана;
2 - подставка из труб;
3 - печь;
4 - зольный ящик;
5 - чугунный колосник;

6 - отбойник пламени;
7 - водяная рубашка;
8 - дымоход;
9 - петля для транспортировки.

Рис. 4

СХЕМА УСТРОЙСТВА БАННОГО ЧАНА «СИБИРЬ» С БОКОВОЙ ПЕЧЬЮ

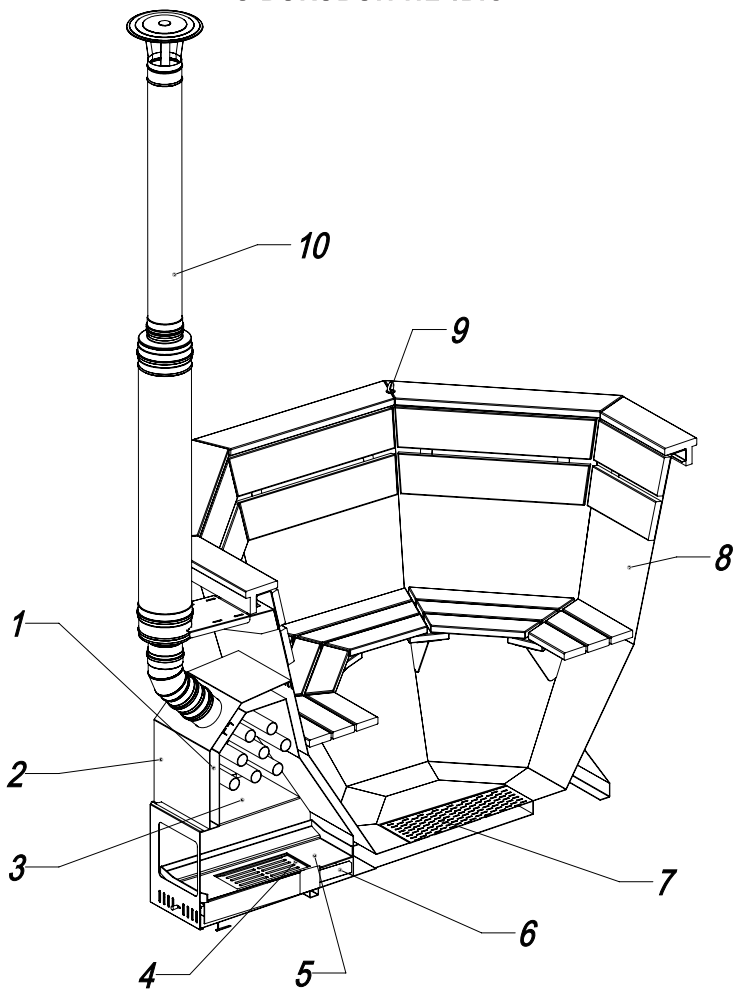

- 1 - печь;
- 2 - водяная рубашка;
- 3 - отбойник пламени;
- 4 - колосник;
- 5 - съемное дно;

- 6 - зольный ящик;
- 7 - съемная сетка;
- 8 - чаша чана;
- 9 - петля для транспортировки;
- 10 - дымоход.


Рис. 5

МОНТАЖ

Подготовка места для банного чана:

1. Разровняйте поверхность, на которой будет установлен чан.
2. Засыпьте дренажный слой для предотвращения проседания грунта.
3. Выберите подходящий материал для облицовки или заливки площадки: плитка, бетон или используйте днище железобетонного колодца.

СХЕМЫ УКЛАДКИ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ БАННОГО ЧАНА

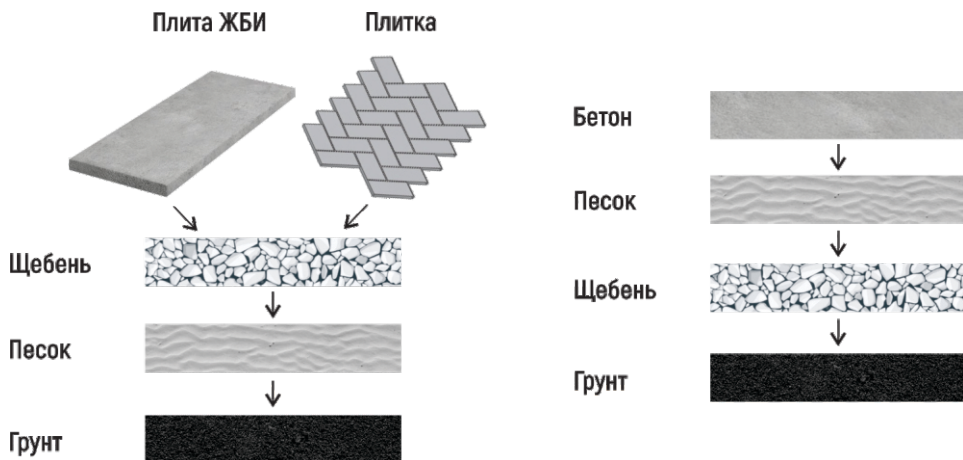

Минимальный размер площадки 200х200 см.

Рис. 6

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Для снятия с транспорта и перемещения чана по участку достаточно 5-6 человек. Самая тяжелая часть - чаша из нержавеющей стали, которая весит около 160 кг. Выгрузку также можно осуществить с помощью манипулятора. Для перемещения чана можно использовать рым-болты, которые находятся в комплекте. Необходимо вытащить заглушки рым-болтов, выкрутить рым-болты расположенные с обратной стороны бортов чана, затем вкрутить их с лицевой стороны.

Необходимо защитить деревянные элементы от повреждений стропами или перемещать их в упаковке для безопасности.

При перерывах в эксплуатации необходимо пользоваться специальными чехлами или крышками для чана в целях предотвращения попадания осадков или листьев.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится по правилам утилизации лома черных металлов.

УСТАНОВКА НА УЧАСТКЕ

Необходимо снять чан с поддона и поставить отдельно. Поставить подставку на заранее заготовленное место, удостовериться, что она выставлена ровно. Далее нужно поместить чашу на подставку.

ПОДГОТОВКА ЧАНА К ПАРЕНИЮ

После установки банный чан необходимо тщательно очистить, чтобы удалить накопившуюся пыль и грязь. Пренебрежение этой процедурой может привести к тому, что вода в чане станет грязной и мутной.

После очистки чан следует наполнить водой, и только затем разжигать огонь.

Важно производить эти действия строго по порядку, так как внутренние стенки чана могут изменить цвет, деревянное дно может потемнеть, а сам чан может деформироваться.

Для разведения огня рекомендуется использовать берёзовые дрова, так как они долго горят, не дымят и обеспечивают хороший жар.

Чан готов к использованию, когда температура воды достигнет 35–40°C. Для точного определения температуры рекомендуется применять водяной термометр.



Внимание!

- Запрещено топить чан ненаполненный водой.
- Запрещено использовать для растопки чана любой уголь.
- Не рекомендуется длительное поддержание режима интенсивного горения, т.к. в этом случае резко снижается срок службы изделия.

ПАРЕНИЕ

По желанию в начале нагрева воды в чан можно добавить ароматические масла, травы, хвойные ветки или другие добавки. К тому времени, когда вода нагреется, они успеют настояться, и их аромат раскроется.

Когда вода нагреется до 30 градусов, прекратите добавлять дрова в печь. Оставшиеся угли доведут воду до нужной температуры.

Начинайте париться, когда температура воды в чане достигнет 35–40°C. Во время парения пейте травяной чай, взвар или сбитень для дополнительной пользы для здоровья. После завершения парения дождитесь остывания печи, слейте воду и закройте чан крышкой.

УХОД ЗА ЧАНОМ

Чан не требует специального обслуживания, кроме периодической очистки. Мыть его можно обычной губкой с использованием средства для мытья посуды.

Все деревянные элементы можно легко снять и поставить обратно.

Если использование чана не планируется некоторое время, необходимо накрыть его крышкой или чехлом, для защиты деревянной отделки.



Внимание!

- Запрещено мыть чан кислотосодержащими моющими средствами (например, Azelit).
- Зимой кран слива воды обязательно оставлять открытым.
- При температуре на улице ниже 0°C обязательно сливать воду после использования чана.
- После каждой протопки необходимо удалять золу из зольного ящика.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать сгораемые материалы ближе 0,5 м к поверхности печи.
- ОТКРЫВАТЬ/ЗАКРЫВАТЬ дверцу печи необходимо только за ручку, используя защитные перчатки.
- ЗОЛА И ШЛАК, выгребаемые из топки, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	ЧАН 6 ГРАНЕЙ	ЧАН 8 ГРАНЕЙ	ЧАН 8 ГРАНЕЙ (бок. печь)
Банный чан «Сибирь» в сборе	1 шт	1 шт	1 шт
Чугунный колосник	1 шт	1 шт	1 шт
Приставная лестница	1 шт	1 шт	1 шт
Зольный ящик	1 шт	1 шт	1 шт
Рым-болт для монтажных работ	3 шт	4 шт	4 шт
Заглушка отверстия рым-болта	3 шт	4 шт	8 шт
Комплект дымохода	1 шт	1 шт	1 шт
Подставка для чана	1 шт	1 шт	-
Крепление дымохода	1 шт	1 шт	1 шт
Отбойник пламени	1 шт	1 шт	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт	1 шт	1 шт
Съемное дно	-	-	1 шт
Съемная сетка	-	-	1 шт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЫМОХОДА

Наименование	ЧАН 6 ГРАНЕЙ	ЧАН 8 ГРАНЕЙ	ЧАН 8 ГРАНЕЙ (бок. печь)
Адаптер Моно М-М 430-0.8 D115	1 шт	1 шт	1 шт
Отвод 45* ОМ-Р 430-0.5 D115 (2S)	2 шт	2 шт	1 шт
Труба L500 ТМ-Р 430-0.5 D115	1 шт	1 шт	-
Труба L250 ТМ-Р 430-0.5 D115	1 шт	1 шт	-
Труба L1000 ТМ-Р 430-0.5 D115	1 шт	1 шт	1 шт
Переход Моно/Термо ПМТ-Р 430-0.8/430 D115/180 М	1 шт	1 шт	1 шт
Труба Термо L 1000 ТТ-Р 430-0.5/430 D115/180	1 шт	1 шт	1 шт
Конус Термо КТ-Р 430-0.5/430 D115/180 М	1 шт	1 шт	1 шт
Зонт ЗМ-Р 430-0.5 D115 (УЗ)	1 шт	1 шт	1 шт
Хомут трубный ХТ-Р на болте D 180 - ФР (М)	3 шт	3 шт	3 шт
Хомут трубный ХТ-Р на болте D 115 - ФР (М)	8 шт	8 шт	5 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок 36 месяцев со дня продажи через торговую сеть. Срок службы чана 15 лет за исключением расходных материалов (отбойник пламени, чугунная колосниковая решетка, топочная дверца, деревянная фурнитура, лестница и дымоход). Гарантия распространяется на целостность металла и сварных швов.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на чан и его составные части, в случае внесения изменений в конструкцию путем стороннего вмешательства.
3. Расчетный срок службы печи 15 лет. По окончании 15-ти летнего срока, эксплуатация печи может быть продлена при положительном заключении монтажной организации.
4. Критерий предельного состояния - прогар топочной камеры.
5. Гарантийный срок не распространяется на чан, используемый в коммерческих целях и на предприятиях.
6. При отсутствии в настоящем руководстве даты продажи и штампа торговой организации гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.
7. Претензии не принимаются, если неисправность печи возникла в результате небрежного обращения или несоблюдения правил монтажа и / или эксплуатации.
8. Изделие соответствует требованиям безопасности, установленным действующими нормативно-техническими документами.
10. Гарантийный срок не распространяется на расходные материалы - отбойник пламени, чугунную колосниковую решетку, топочную дверцу, деревянную фурнитуру чана, лестницу и дымоход.

БАННЫЙ ЧАН «СИБИРЬ»

6 ГРАНЕЙ

8 ГРАНЕЙ

8 ГРАНЕЙ (БОК. ПЕЧЬ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер: _____

Дата выпуска: _____ 20__ г.

Изготовлено согласно конструкторской документации.

Соответствует ТУ 4858-005-38819949-2015.

По результатам испытаний изделие признано пригодным к эксплуатации.

Разработчик - ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания» (НМК).

Изготовитель - ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания» (НМК).

Контролер качества _____/_____

Изделие упаковано в соответствии с комплектом поставки (стр. 13,14).

Упаковщик _____/_____

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Заводской номер: _____

Дата продажи: _____ 20__ г.

Наименование организации-продавца _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Комплектация проверена (стр. 13,14). Следов повреждений не выявлено. Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись продавца _____

М.П. магазина

Подпись покупателя _____

КОТЛЫ



ПЕЧИ

КАМИНЫ



ТОВАРЫ
ДЛЯ
ОТДЫХА

ЧУГУННОЕ
ЛИТЬЕ



ПРЕСС-
ФОРМЫ
ДЛЯ ЛИТЬЯ



 novmk.ru



Полный каталог
изделий

Россия, НСО, р.п. Коченево, ул. Южная, 23, пом. 1
телефон: 8-383-230-34-35
горячая линия: 8 800 700 00 92
e-mail: info@novmk.ru

